


**A) Apprendimento con un trasmettitore già funzionante**

- 1) Se vi sono altri ricevitori installati nelle vicinanze, disattivarli togliendo momentaneamente l'alimentazione.
- 2) Disporsi entro 5 metri dalla porta.
- 3) Premere contemporaneamente i tasti P1 e P2 di un trasmettitore già attivo fino a che il led rosso (A) esegue un lampeggio.
- 4) Entro 5 secondi premere il tasto del nuovo trasmettitore da attivare.
- 5) Per memorizzare ulteriori tasti, premerli in sequenza entro 5 secondi dall'ultima pressione del tasto.


**B) Apprendimento nel 1 canale**

- 1) Verificare che la ricevente sia alimentata.
- 2) Posizionare su ON il DIP1 del ricevitore.
- 3) Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento (B) del ricevitore.
- 4) Premere e tenere premuto un tasto del trasmettitore.
- 5) Attendere l'accensione del led rosso (A) del ricevitore.
- 6) Rilasciare il tasto del trasmettitore e il tasto di apprendimento (B).
- 7) Posizionare su OFF il DIP1 del ricevitore.

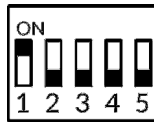

**C) Apprendimento nel 2 canale**

- 1) Verificare che la ricevente sia alimentata.
- 2) Posizionare su ON il DIP2 del ricevitore.
- 3) Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento (B) del ricevitore.
- 4) Premere e tenere premuto un tasto del trasmettitore.
- 5) Attendere l'accensione del led rosso (A) del ricevitore.
- 6) Rilasciare il tasto del trasmettitore e il tasto di apprendimento (B).
- 7) Posizionare su OFF il DIP2 del ricevitore.




**D) Modalità di funzionamento delle uscite**

Le uscite del ricevitore possono avere due modalità di funzionamento:

MODALITÀ	CANALE 1	CANALE 2
Impulsiva	DIP1 OFF	DIP2 OFF
ON - OFF	DIP1 ON	DIP2 ON


**E) Cancellazione di un singolo tasto del trasmettitore**

- 1) Verificare che la ricevente sia alimentata.
- 2) Posizionare su OFF tutti i DIP del ricevitore.
- 3) Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento (B) del ricevitore.
- 4) Premere e tenere premuto il tasto del trasmettitore che si intende cancellare.
- 5) Attendere l'accensione del led rosso (A) del ricevitore.
- 6) Rilasciare il tasto del trasmettitore e il tasto di apprendimento (B).




**F) Cancellazione di tutti i radiocomandi**

- 1) Verificare che la ricevente sia alimentata.
- 2) Posizionare su ON il DIP3 del ricevitore.
- 3) Premere e tenere premuto il tasto di apprendimento (B) del ricevitore.
- 4) Attendere l'accensione del led rosso (A) del ricevitore.
- 5) Rilasciare il tasto di apprendimento (B).
- 6) Attendere lo spegnimento del led rosso (A) del ricevitore.
- 7) Posizionare su OFF il DIP3 del ricevitore.




**G) Modalità di blocco**

Posizionare su ON il DIP4 per abilitare il ricevitore alla sola ricezione dei trasmettitori già memorizzati.



**H) Conteggio dei trasmettitori già memorizzati**

- 1) Verificare che la ricevente sia alimentata.
- 2) Posizionare su ON il DIP5 del ricevitore.
- 3) Premere e rilasciare il tasto di apprendimento (B) del ricevitore.
- 4) Il led (A) emette un numero di lampeggi variabile in base alla quantità di trasmettitori presenti in memoria, vedere tabella seguente:



N° di lampeggi	N° di trasmettitori
10	0...15
9	16...30
8	31...45
...	...
1	Oltre 135

- 5) Posizionare su OFF il DIP5 del ricevitore.

